

Адаптивные насосные станции АКВАРОБОТ JET L, АКВАРОБОТ ЕСО JET LA, АКВАРОБОТ JET S, АКВАРОБОТ JSW, АКВАРОБОТ JS, АКВАРОБОТ QB

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ JET L

JET 80 L

JET 100 L

JET 110 L



~230 В; 50 Гц	+1...+35 °С	1,5 бар	2 л/мин	Гарантия 2 года

Состав станции:

Насос: центробежный **JET L** (стр. 12)

Гидроаккумулятор: **2 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ-М1** (стр. 211)

Характеристики:

Мощность: **0,6...0,9 кВт**

Напор: **до 38...53 м**

Производительность: **до 50...60 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:

Насос включается при падении давления до 1,5 бар или при возникновении потока 2 л/мин (что наступит ранее)

Насос выключается через 15 секунд после прекращения потока или его отсутствии

Защита от «сухого» хода, автоматический перезапуск насоса

Гидроаккумулятор 2 л


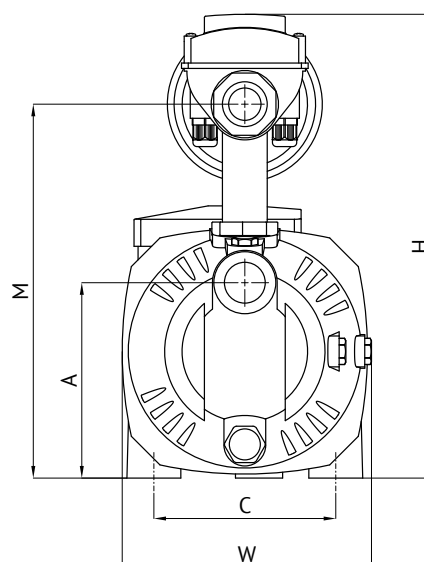


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JET 80 L	2	63434	445	182	355	145	285	134	217	470	240	390	16,3
JET 100 L		45190	445	182	355	145	285	134	217	470	240	390	16,4
JET 110 L		93773	455	182	355	145	285	134	217	470	240	390	17,35

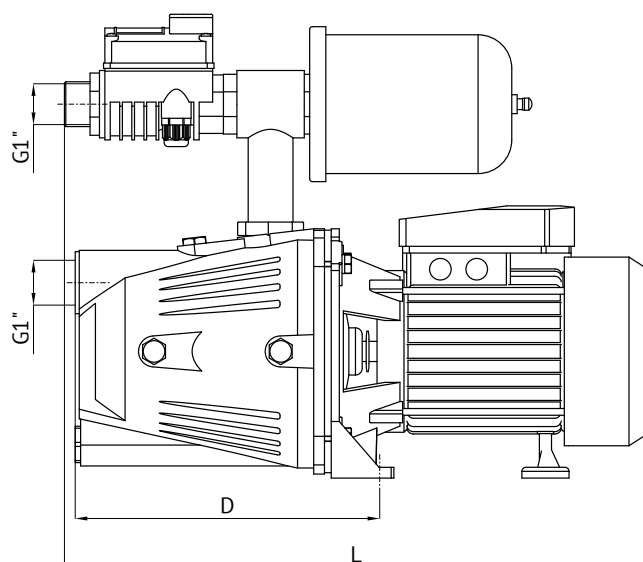

Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ ECO JET LA

ECO JET 80 LA

ECO JET 100 LA



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



1,5 бар



2 л/мин



Гарантия
1 год

Состав станции:

Насос: центробежный **ECO JET LA** (стр. 10)

Гидроаккумулятор: **2 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ-М1** (стр. 211)

Характеристики:

Мощность: **0,6...0,75 кВт**

Напор: **до 38...45 м**

Производительность: **до 50 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:

Насос включается при падении давления до 1,5 бар или при возникновении потока 2 л/мин (что наступит ранее)

Насос выключается через 15 секунд после прекращения потока или его отсутствии

Защита от «сухого» хода, автоматический перезапуск насоса

Гидроаккумулятор 2 л


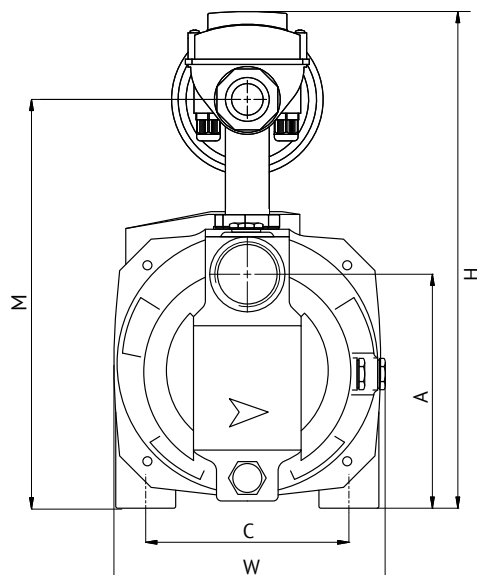


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/л, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
ECO JET 80 LA	2	50093	430	175	365	145	285	140	225	470	240	390	15,8
ECO JET 100 LA		32961	430	175	365	145	285	140	225	470	240	390	16

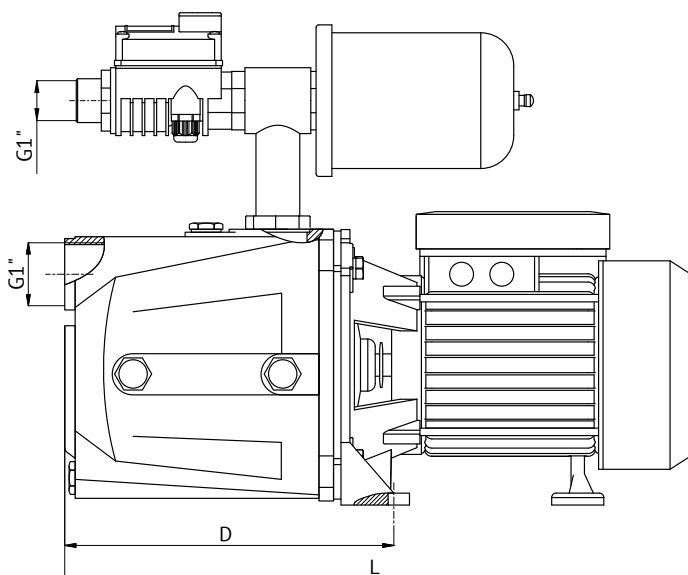

Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ JET S

JET 40 S
JET 60 S

JET 80 S
JET 100 S



~230 В; 50 Гц	+1...+35 °С	1,5 бар	2 л/мин	Гарантия 2 года

Состав станции:

Насос: центробежный **JET S** (стр. 14)

Гидроаккумулятор: **2 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ-М1** (стр. 211)

Характеристики:

Мощность: **0,37...0,75 кВт**

Напор: **до 30...43 м**

Производительность: **до 30...60 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:

Насос включается при падении давления до 1,5 бар или при возникновении потока 2 л/мин (что наступит ранее)

Насос выключается через 15 секунд после прекращения потока или его отсутствии

Защита от «сухого» хода, автоматический перезапуск насоса

Гидроаккумулятор 2 л


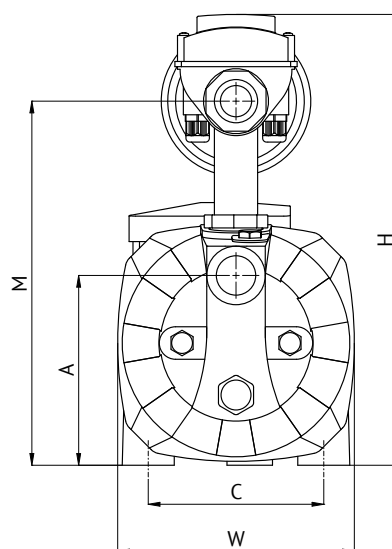


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					L, мм	w, мм	h, мм	
JET 40 S	2	59893	425	182	355	145	285	134	170	470	240	390	11,85
JET 60 S		37836	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	14,4
JET 80 S		30646	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	14,8
JET 100 S		65600	455	182	355	145	285	134	170	470	240	390	15,8

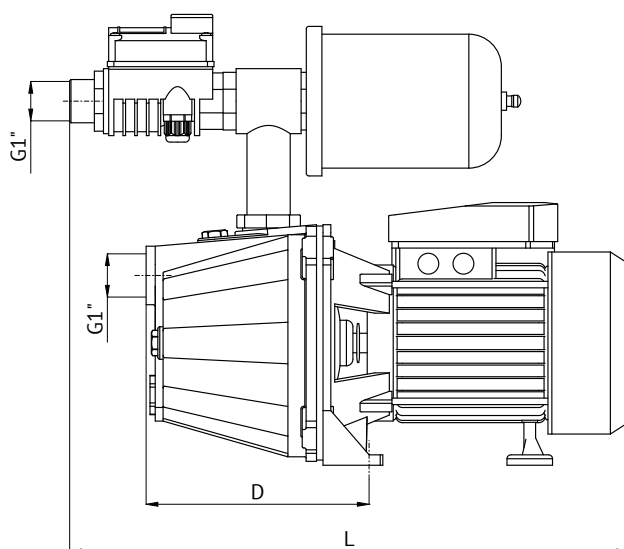

Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ JSW

JSW 55



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



1,5 бар



2 л/мин



Гарантия
2 года

Состав станции:

Насос: центробежный **JSW** (стр. 18)

Гидроаккумулятор: **2 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ-М1** (стр. 211)

Характеристики:

Мощность: **1 кВт**

Напор: **до 40 м**

Производительность: **до 70 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:

Насос включается при падении давления до 1,5 бар или при возникновении потока 2 л/мин (что наступит ранее)

Насос выключается через 15 секунд после прекращения потока или его отсутствии

Защита от «сухого» хода, автоматический перезапуск насоса

Гидроаккумулятор 2 л


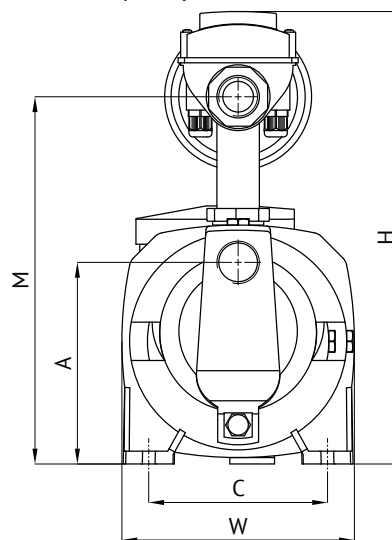


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			Размеры коробки				Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	
JSW 55	2	19672	490	182	340	145	265	140	145	17,45

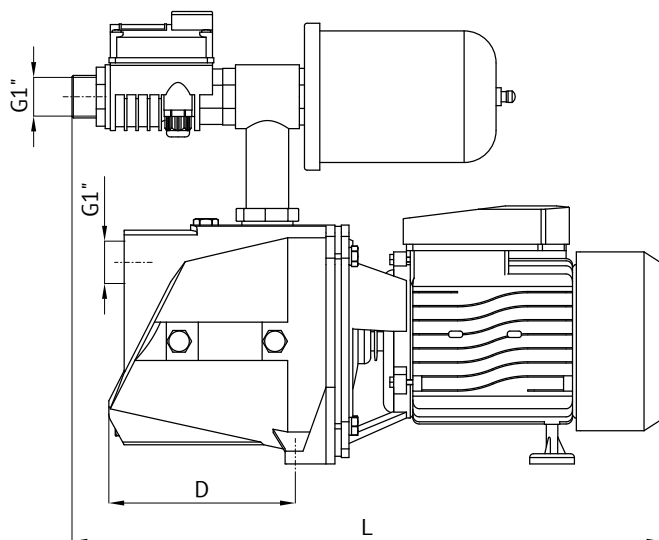

Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ JS

JS 60

JS 80

JS 100



~230 В; 50 Гц	+1...+35 °С	1,5 бар	2 л/мин	Гарантия 2 года

Состав станции:

Насос: центробежный JS (стр. 16)

Гидроаккумулятор: 2 л (стр. 188)

Автоматика: ТУРБИ-М1 (стр. 211)

Характеристики:

Мощность: 0,45...0,75 кВт

Напор: до 33...40 м

Производительность: до 40...55 л/мин

Высота всасывания: до 8 м

Принцип работы и возможности:

- Насос включается при падении давления до 1,5 бар или при возникновении потока 2 л/мин (что наступит ранее)
- Насос выключается через 15 секунд после прекращения потока или его отсутствии
- Защита от «сухого» хода, автоматический перезапуск насоса

Гидроаккумулятор 2 л


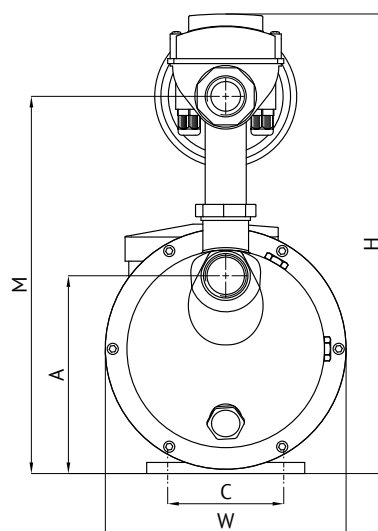


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм					l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	2	96231	440	195	370	155	310	90	170	470	240	390	9,7
JS 80		26536	440	195	370	155	310	90	170	470	240	390	10,2
JS 100		92824	440	195	370	155	310	90	170	470	240	390	11,0

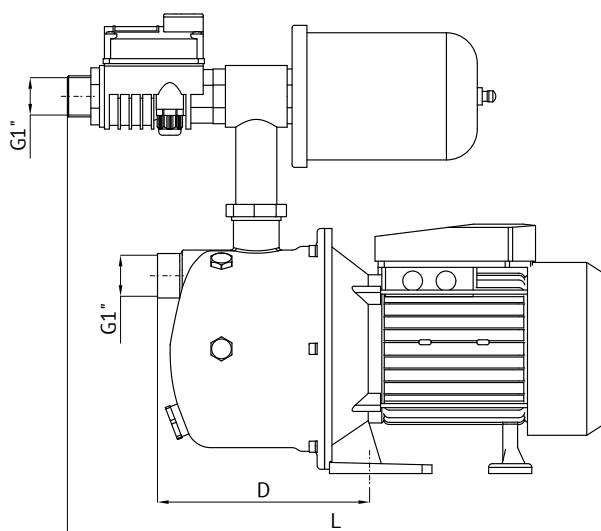

Адаптивные насосные станции

АКВАРОБОТ QB

QB 60

QB 70

QB 80



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



1,5 бар



2 л/мин



Гарантия
1 год

Состав станции:

Насос: вихревой **QB** (стр. 22)

Гидроаккумулятор: **2 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ-М1** (стр. 211)

Характеристики:

Мощность: **0,37...0,75 кВт**

Напор: **до 33...50 м**

Производительность: **до 30...45 л/мин**

Высота всасывания: **до 5 м**

Принцип работы и возможности:

Насос включается при падении давления до 1,5 бар или при возникновении потока 2 л/мин (что наступит ранее)

Насос выключается через 15 секунд после прекращения потока или его отсутствия

Защита от «сухого» хода, автоматический перезапуск насоса

Гидроаккумулятор 2 л

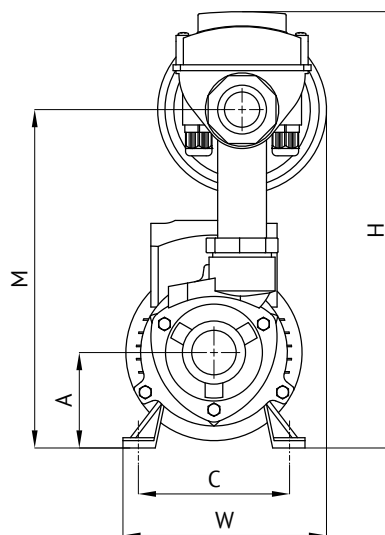
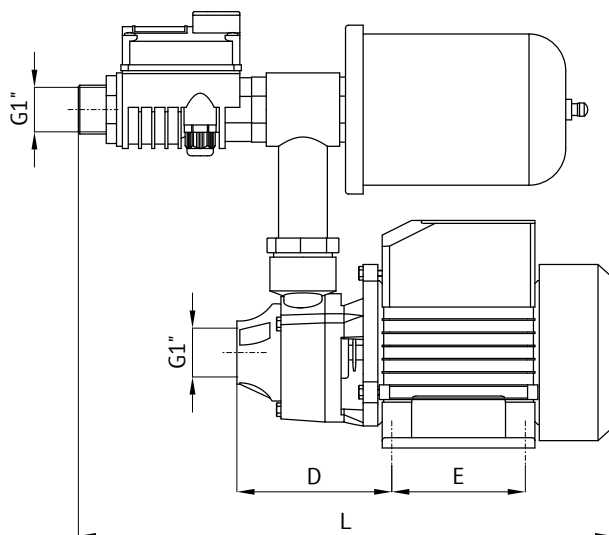


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	C, мм	D, мм	E, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм						L, мм	W, мм	H, мм	
QB 60	2	42986	375	137	305	65	235	104	105	84	470	240	390	7,5
QB 70		20026	410	140	320	70	250	110	120	88	470	240	390	10,0
QB 80		18969	410	140	320	70	250	110	120	88	470	240	390	11,0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижегород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (3496)41-32-12
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>