

Универсальные насосные станции АКВАРОБОТ, АКВАРОБОТ JET L, АКВАРОБОТ JET S, АКВАРОБОТ JSW, АКВАРОБОТ JS, АКВАРОБОТ ESO JET LA

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>



Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ JET L

JET 80 L

JET 100 L

JET 110 L



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



1...2,5
бар



1,8...4,5
бар



Гарантия
2 года

Состав станции:

Насос: центробежный **JET L** (стр. 12)

Гидроаккумулятор: **24 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ** (стр. 210), **РМ/5-3W** (стр. 224)

Характеристики:

Мощность: **0,6...0,9 кВт**

Напор: **до 38...53 м**

Производительность: **до 50...60 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:



Насос включается по нижнему порогу давления



Насос выключается по верхнему порогу давления



Защита от «сухого» хода

Гидроаккумулятор 24 л


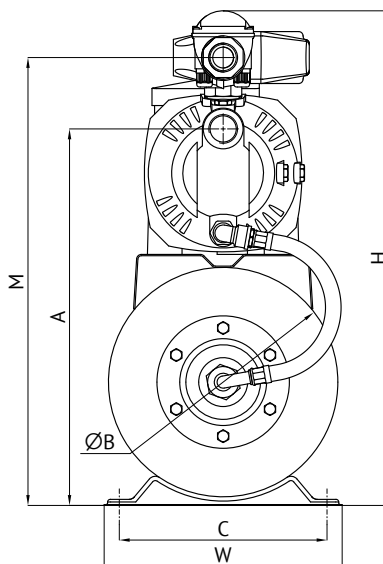


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			Размеры коробки					Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	L, мм	W, мм	H, мм	
JET 80 L	24	84632	485	275	585	445	530	265	134	217	510	310	640	19,1
JET 100 L		24363	485	275	585	445	530	265	134	217	510	310	640	19,9
JET 110 L		96176	500	275	585	445	530	265	134	217	510	310	640	21,05

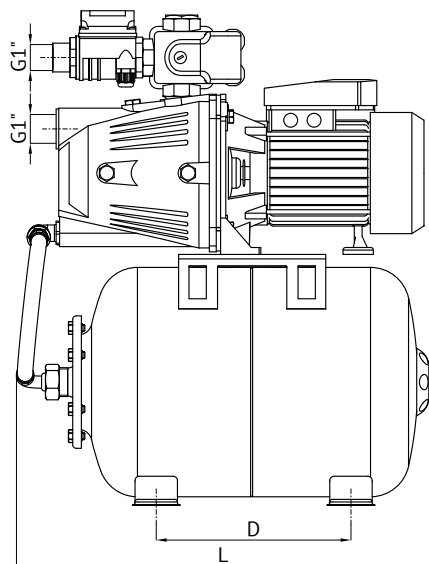

Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ JET S

JET 60 S

JET 80 S

JET 100 S



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °C



1...2,5
бар



1,8...4,5
бар



Гарантия
2 года

Состав станции:

Насос: центробежный **JET S** (стр. 14)

Гидроаккумулятор: **24 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ** (стр. 210), **PM/5-3W** (стр. 224)

Характеристики:

Мощность: **0,37...0,75 кВт**

Напор: **до 30...43 м**

Производительность: **до 30...60 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:



Насос включается по нижнему порогу давления



Насос выключается по верхнему порогу давления



Защита от «сухого» хода

Гидроаккумулятор 24 л


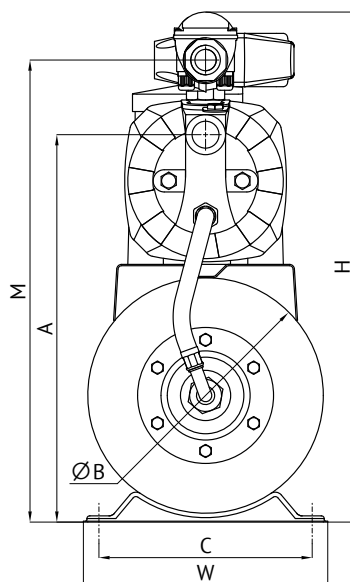


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			Размеры коробки					Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	
JET 60 S	24	23429	485	275	580	440	530	265	134	170	17,6
JET 80 S		99850	485	275	580	440	530	265	134	170	18,1
JET 100 S		87658	485	275	580	440	530	265	134	170	19,2

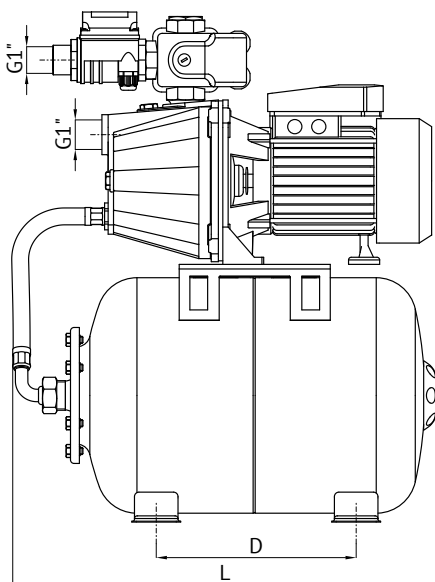

Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ JSW

JSW 55



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °С



1...2,5
бар



1,8...4,5
бар



Гарантия
2 года

Состав станции:

Насос: центробежный **JSW** (стр. 18)

Гидроаккумулятор: **24 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ** (стр. 210), **PM/5-3W** (стр. 224)

Характеристики:

Мощность: **1 кВт**

Напор: **до 40 м**

Производительность: **до 70 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:



Насос включается по нижнему порогу давления



Насос выключается по верхнему порогу давления



Защита от «сухого» хода

Гидроаккумулятор 24 л


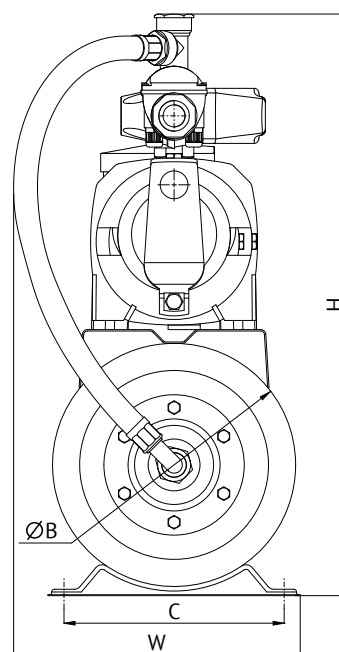


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			Размеры коробки					Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	l, мм	w, мм	h, мм	
JSW 55	24	64056	490	275	645	430	520	265	140	145	510	310	640	21,1

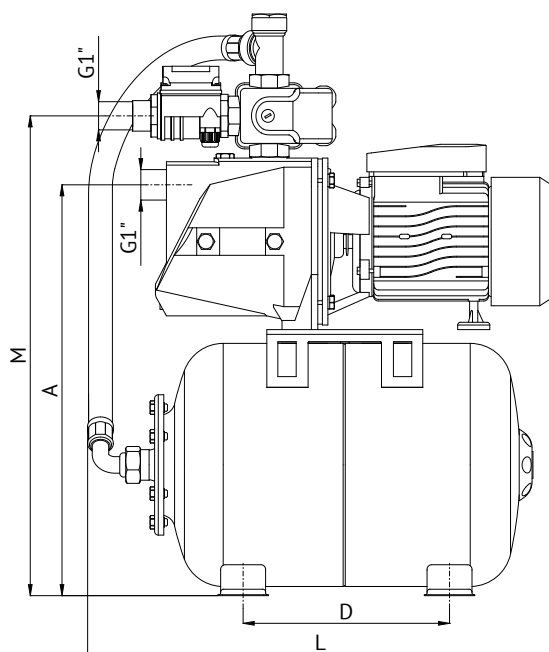

Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ JS



JS 60

JS 80

JS 100



~230 В;
50 Гц



+1...+35 °C



1...2,5
бар



1,8...4,5
бар



Гарантия
2 года

Состав станции:

Насос: центробежный **JS** (стр. 16)

Гидроаккумулятор: **24 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ** (стр. 210), **PM/5-3W** (стр. 224)

Характеристики:

Мощность: **0,45...0,75 кВт**

Напор: **до 33...40 м**

Производительность: **до 40...55 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:



Насос включается по нижнему порогу давления



Насос выключается по верхнему порогу давления



Защита от «сухого» хода

Гидроаккумулятор 24 л


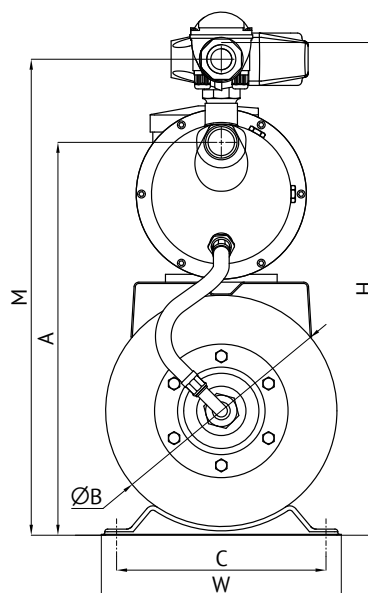


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Размеры коробки			Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм						l, мм	w, мм	h, мм	
JS 60	24	87955	480	275	600	445	550	265	90	170	510	310	640	13,1
JS 80		68264	480	275	600	445	550	265	90	170	510	310	640	13,6
JS 100		36339	480	275	600	445	550	265	90	170	510	310	640	14,3

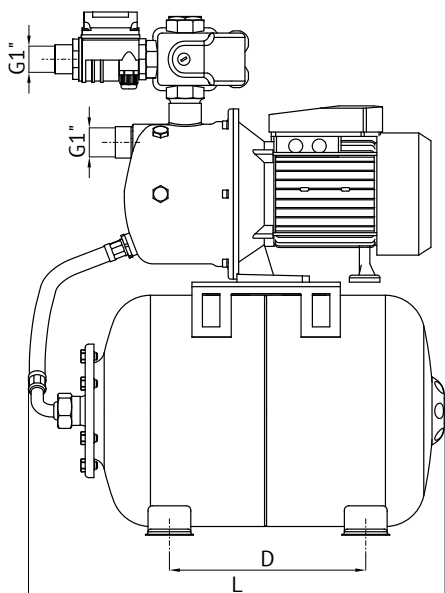

Универсальные насосные станции

АКВАРОБОТ ECO JET LA

ECO JET 80LA-24
ECO JET 100LA-24



~230 В; 50 Гц	+1...+35 °С	1...2,5 бар	1,8...4,5 бар	Гарантия 1 год

Состав станции:

Насос: центробежный **ECO JET LA** (стр. 10)

Гидроаккумулятор: **24 л** (стр. 188)

Автоматика: **ТУРБИ** (стр. 210), **PM/5-3W** (стр. 224)

Характеристики:

Мощность: **0,6...0,75 кВт**

Напор: **до 38...45 м**

Производительность: **до 50 л/мин**

Высота всасывания: **до 8 м**

Принцип работы и возможности:

- Насос включается по нижнему порогу давления
- Насос выключается по верхнему порогу давления
- Защита от «сухого» хода

Гидроаккумулятор 24 л

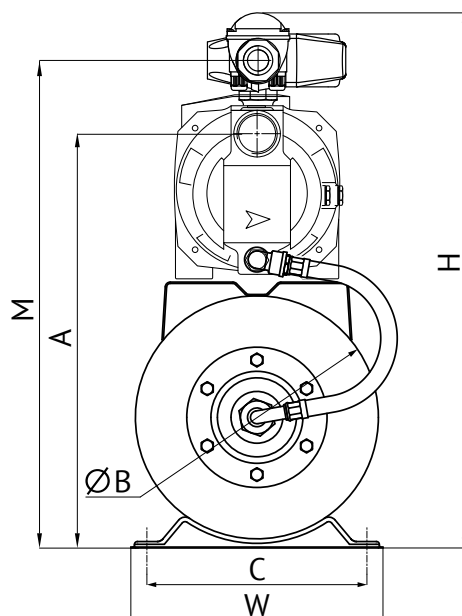
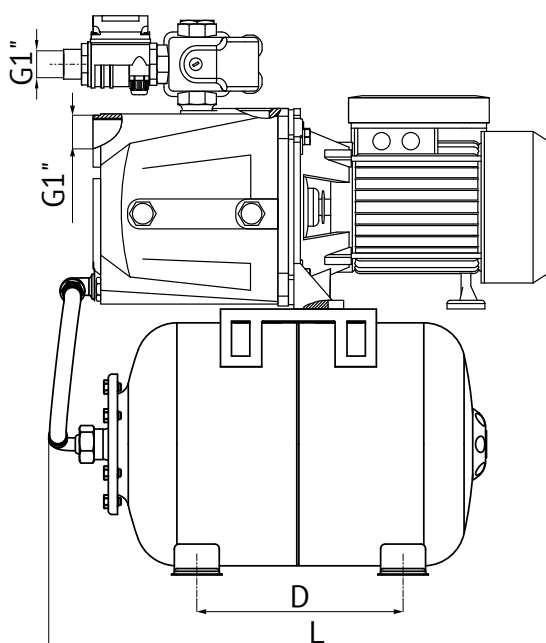


Таблица размеров

Модель	Объем бака г/а, л	Артикул	Габаритные размеры			Размеры коробки					Вес, кг
			L, мм	W, мм	H, мм	A, мм	M, мм	B, мм	C, мм	D, мм	
ECO JET 80LA - 24	24	79280	480	275	600	445	550	265	240	225	19,35
ECO JET 100LA - 24		13987	480	275	600	445	550	265	240	225	19,9

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)3454704

Беларусь +375-257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

эл.почта: upb@nt-rt.ru || сайт: <https://unipump.nt-rt.ru/>